



## Allmänt

Denna instruktion avser anvisningar kring injustering och skötsel av denna produkt som levereras av Lindab Sverige AB. Är något felaktigt eller produkten skadad vänligast kontakta någon av Lindabs filialer omgående.

## Injustering

Produkten har inget inbyggt spjäll, utan injustering sker via användande av spjäll monterat innan produkten. Exempelvis VRU-MF vid användande i VAV-system Lindab Pascal.


## Skötsel

Spridardelen torkas vid behov rent med fuktig trasa och eventuellt ett mildt rengöringsmedel. För att komma åt att rensa kanalsystemet demonteras spridarens bottenplatta.


## Övrig dokumentation

För övrig dokumentation såsom dimensioneringsunderlag, montageanvisning, byggvarudeklaration mm se Lindabs hemsida:  
[www.lindab.se](http://www.lindab.se) alternativt [www.lindqst.com](http://www.lindqst.com).

## Dimensioner

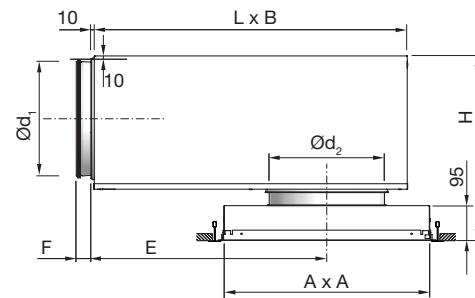

GS23-V + MBB			B	E	F	H*	L
Kanalansl.	GS23-V	Mönster	mm	mm	mm	mm	mm
Ød <sub>1</sub> mm	Ød <sub>2</sub> mm						
100	160	300	260	216	50	255 - 295	310
125	160	300	310	262	50	280 - 320	376
125	200	400	310	262	50	280 - 320	366
160	200	400	380	323	50	314 - 354	459
160	250	500	380	323	50	314 - 354	459
200	250	500	460	396	70	355 - 395	565
200	315	600	460	396	70	355 - 395	565
250	315	600	540	486	70	405 - 445	698

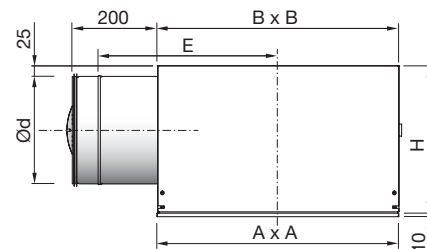

GS23-H		A	B	H	E	Vikt
Ød	Mönster	mm	mm	mm	mm	kg
125	300	*-	380	215	350	5.9
160	400	*-	380	250	350	5.9
200	500	*-	460	290	390	8.5
250	600	*-	560	340	420	12.3
315	600	*-	560	405	420	13.1

\* Bottenplattans mått A x A är beroende av taksystemet. Se **Takanpassning** för detaljerade mått. Mer information om tryckfördelningslåda finns under **Tryckfördelningslådor**. se [www.lindab.se](http://www.lindab.se)