

Rekt-systemet

Fordelene ved Rekt-systemet

Generelt

- Hurtig og let montage.
- Fabriksmonteret flangeprofil.
- Miljøvenlig montering, uden brug af tætningsmasse.
- Tætningslisten er temperaturbestandig fra -40° til +80°C.
- Tåler overtryk på 1000 Pa og undertryk på 750 Pa.

Monteringsanvisning RJFP

Flangerne skal være rene og tørre før montage af RJSM tætningslister.




1. Monter RJSM tætningslisterne på RJFP flangeprofilen (tæt på kanalen). Lad tætningslisterne krydse hinanden i hjørnerne, se billede. Der skal kun monteres tætningslister på den ene af de to komponenter, som skal samles.



2. Kanalenderne samles med bolte i hjørnerne (M8 for 20 mm profilen og M10 for 30 og 40 mm profiler) og et antal skrueklemmer RJBC.



3. Som standard medleveres skydeskiner.

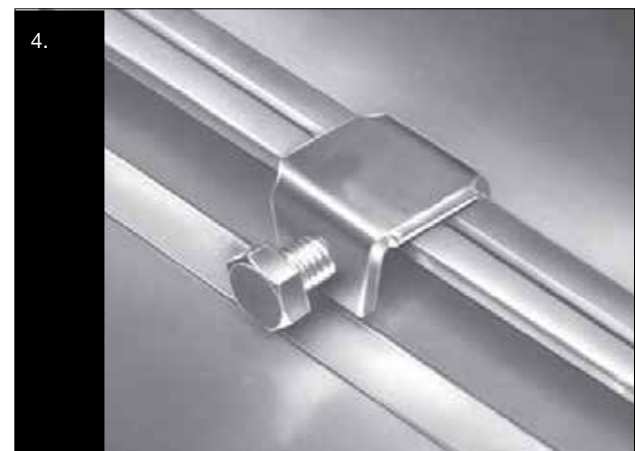

4. Skrueklemmer kan anvendes som alternativ til skydeskiner. Monteres for hver 300 mm.

Rekt-systemet

LS - systemet

Kan monteres under alle temperatur og vejrforhold.

LS-2 tætningslisten skal skiftes, når kanaler demonteres, ellers bliver samlingerne ikke tætte.



Kanal med LS-flangeprofil

Monteringsanvisning LS



1. Tætningsgummi LS-2 trykkes ind i flangeprofilens not og tilpasses med et overlæg ved enderne på ca. 5 mm. Tætningsgummiet må ikke strækkes ved ilægningen.



2. Kanalendeparterne skal begge forsynes med tætningsgummi.



3. Samleskinne LS-3 "skydes" ind over flangeprofilens false. Kanalstykkerne skal forinden være oprettet og fikseret i forhold til hinanden.



4. Udvendige hjørneafslutninger fuldender montagen.