




MDH

M-förmige Rohrkonsole





Montage der Rohrkonsole

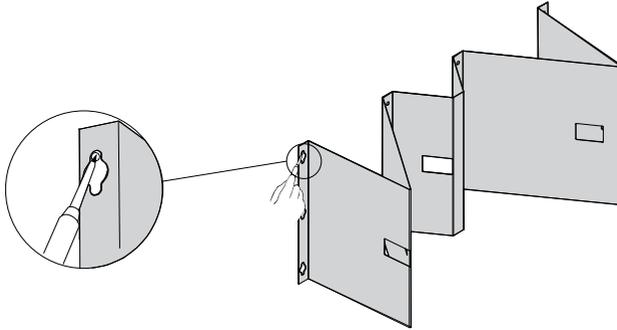



Halte die Rohrkonsole in die gewünschte Position. Markiere oben eine der Bohrungen.

Messe ein und markiere die anderen Bohrungen gemäß der Tabelle unten. Überprüfe die richtige Ausrichtung der Rohrkonsole.

Ød nom	cc mm
100	120
125	144
160	170
200	207
250	244
315	337
400	410
500	495
630	608
800	754
1000	925
1250	1140

Setze 2 Schrauben in der dem Montage-Untergrund angemessenen Art und Weise.

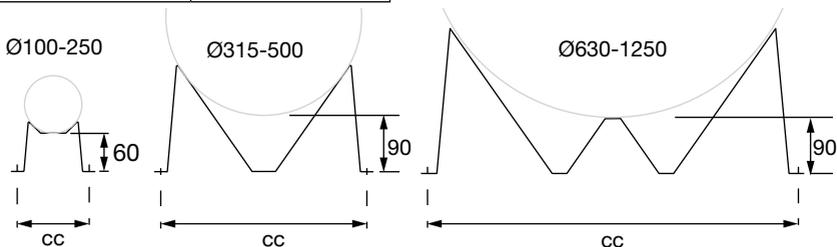


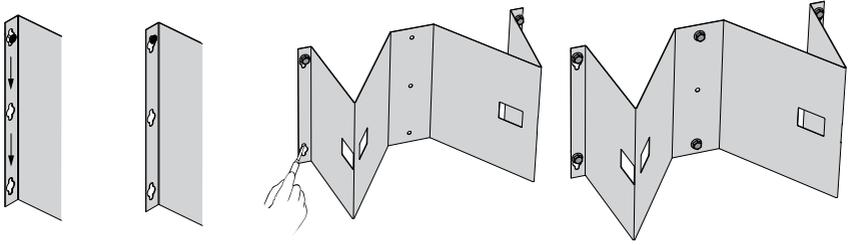

Hänge die Rohrkonsole in die 2 Schrauben und markiere die 2 unteren Schrauben sowie abschließend eine in der Mitte.

Setze alle Schrauben gemäß den Markierungen und ziehe diese an.

Rohrmontage

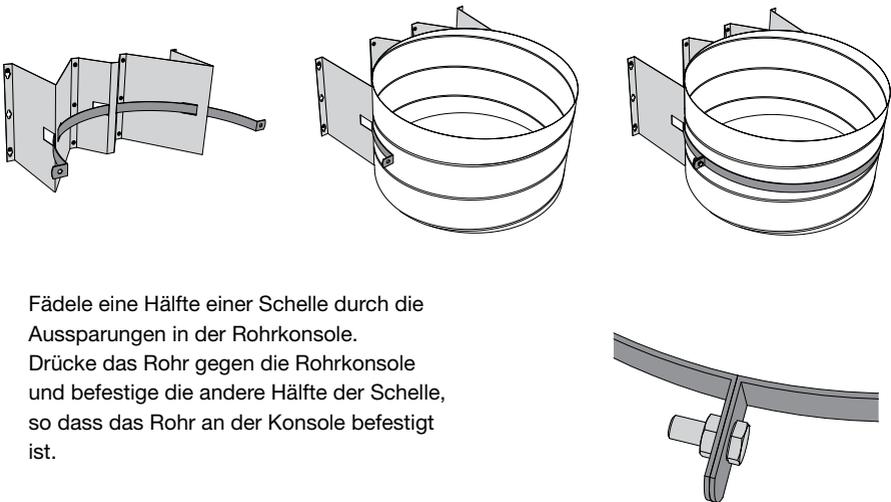


Fädle eine Hälfte einer Schelle durch die Aussparungen in der Rohrkonsole.
Drücke das Rohr gegen die Rohrkonsole und befestige die andere Hälfte der Schelle, so dass das Rohr an der Konsole befestigt ist.




Aufhängung

Jedes Rohr wird mit mind. einer Rohrkonsole befestigt.

Bei vertikaler Montage ist das oberste Rohr immer mit mind. 2 Rohrkonsolen zu befestigen.

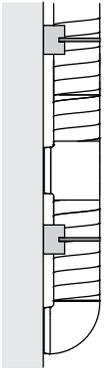

Die Höhe der Rohrkonsole ist angepasst für die Verwendung von Lindab Formstücken, beide Bögen, BKU und BU sowie T-Stücken, TCPU und TCU.

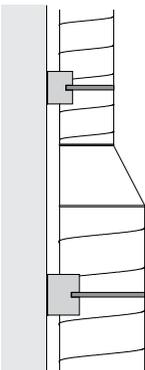

Für die Verbindung unterschiedlicher Nennweiten verwende asymmetrische Reduzierungen.