




# Lindab **IPPR**

Asennusohje


# IPPR

## Puhdistus- ja tarkastusluukku pyöreille kanaville


Käytä asennustyössä aina suojarusteita ja tarkoitukseen sopivia työkaluja.

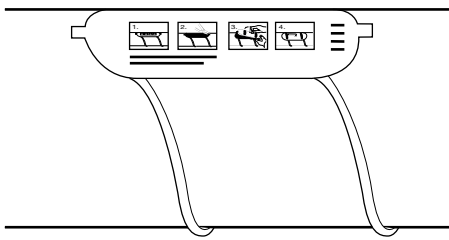

1. Kiinnitä tarra kanavaan pituussuuntaisesti.

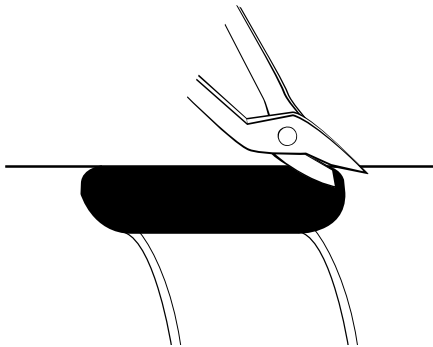


2. Tee kanavaan tarran kokoinen aukko leikkaamalla tarran ulkokehää pitkin. Jätä tarran päissä olevat asennusmerkit paikoilleen.

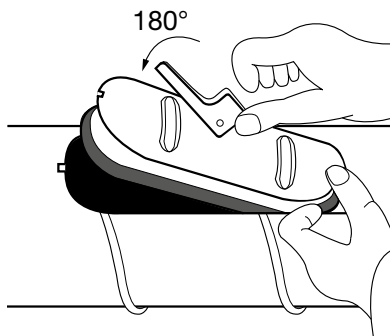

3. Suorista aukon reunat ja poista terävät leikkaussärmät.

4. Käännä kahva täysin auki ja liu'uta alempi levy kanavan sisäpuolelle.

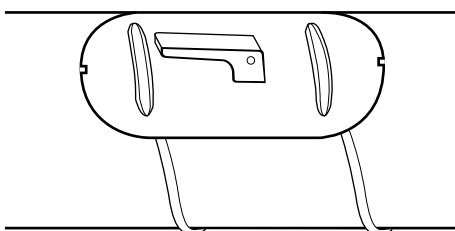

5. Aseta luukku siten, että asennusmerkit näkyvät luukun hahloissa.

6. Lukitse luukku kääntämällä kahva kiinni.