

# Rektangulärt skarvsystem

## Profilfastdon

### RJBC


Bultklämma till rektangulärskarv



Klämman är lätt att använda när det finns tillräcklig plats för att spänna klämman.

### RJSP

Gejdprofil till rektangulärskarv

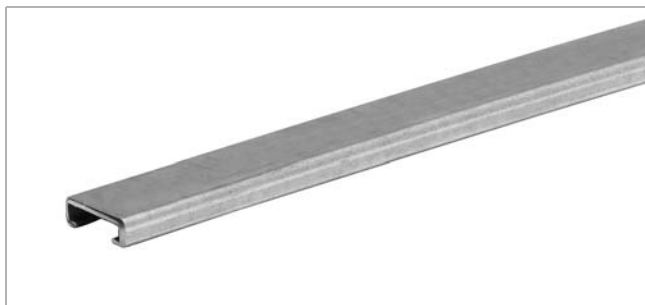

Gejdprofilen behöver inget plats ovanför profilen, men det krävs utrymme vid sidan om kanalen.

## Dimensioner

| Kod  | Dim | Längd | Material | Tjocklek |
|------|-----|-------|----------|----------|
| RJBC |     |       | GALV     |          |
| RJBC |     |       | 4404     |          |
| RJSP |     | 5000  | 4404     |          |
| RJSP |     | 5000  | GALV     |          |
| RJB  | 8   | 25    | GALV     |          |
| RJB  | 10  | 25    | GALV     |          |
| RJN  | 8   |       | GALV     |          |
| RJN  | 10  |       | GALV     |          |
| RJSM | 9   | 10000 | PE       | 4        |
| RJSM | 12  | 10000 | PE       | 4        |

## Beställningsexempel

|          | RJBC | GALV |
|----------|------|------|
| Produkt  |      |      |
| Material |      |      |

## Hörnfästdon

M8-bulten och -muttern ska användas till alla RJCL 20-hörnorna. M10-bulten och -muttern ska användas till RJCL 30- och 40-hörnorna.

### RJB

Bult till rektangulärskarv



### RJN

Mutter till rektangulärskarv



## Tätningstlist

### RJSM

Tätningstlist till rektangulärskarv



9 mm-tätningstlisten ska användas till RJFP 20-profilen.

12 mm-tätningstlisten ska användas till RJFP 30- och 40-profilerna.