


Principtegning for montage af taggennemføring

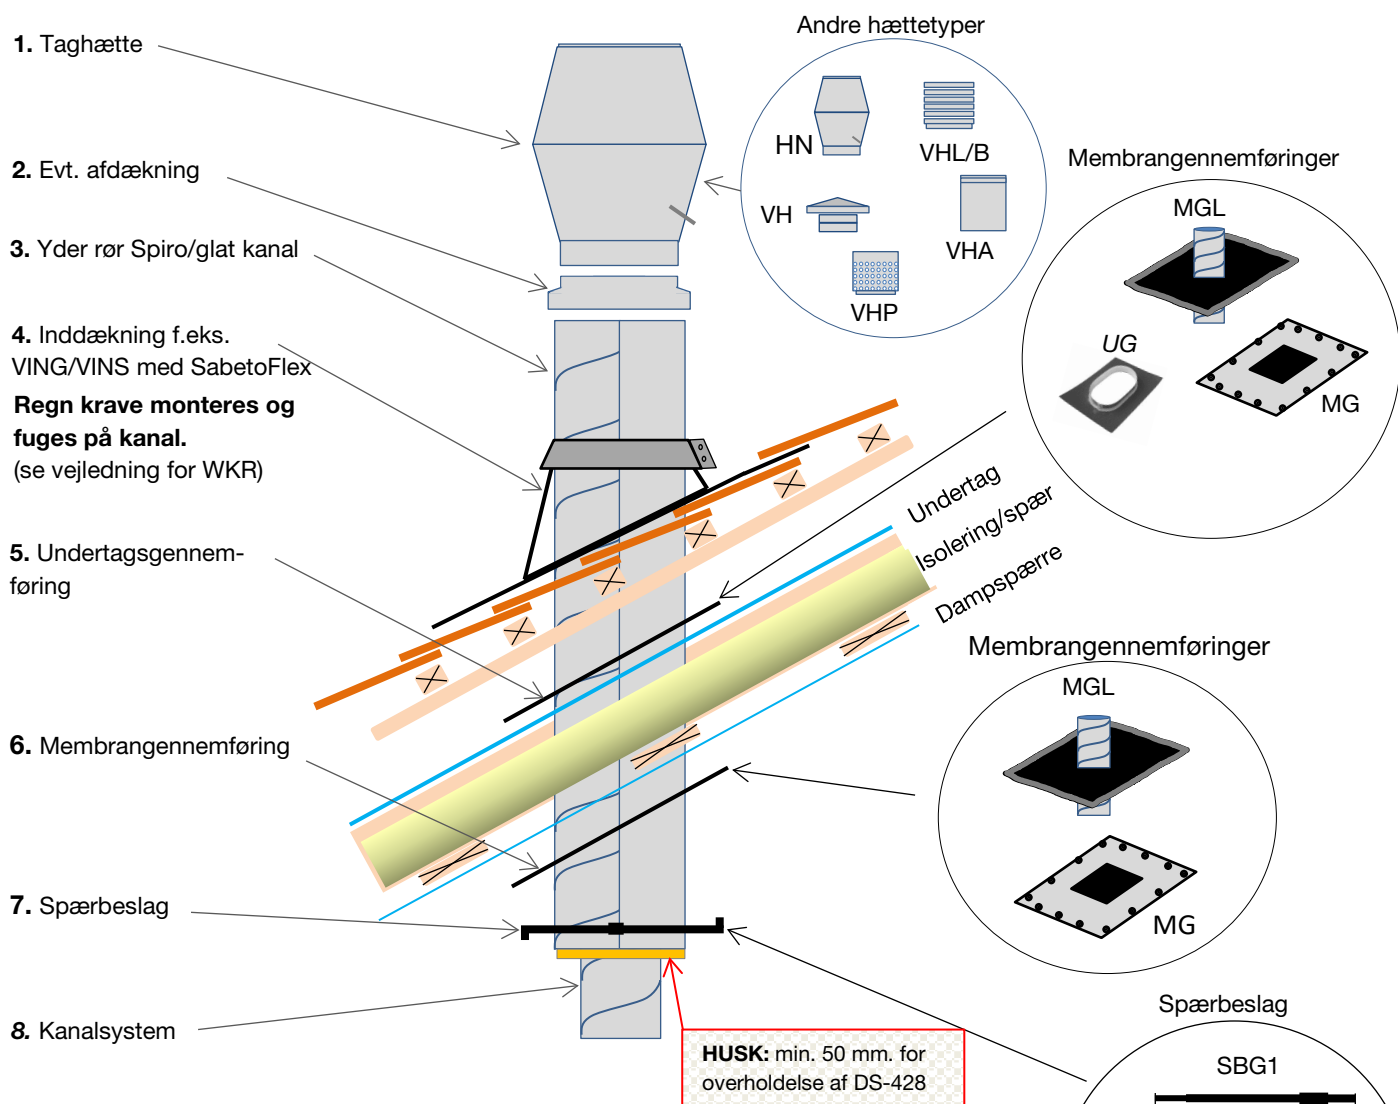

1: Taghætte fastgøres til rør eller afdækning (AGIS) med skruer eller popnitter.

2: AGIS/U anvendes som afslutning på isoleret gennemføring/rør (afhængig af taghætte type).

3: Ydrerør kan vælges som Spirorør (SR) eller som glat rør (LFR).

4: Vores inddækning af denne type, monteres efter montagevejledning for SabetoFlex.

5: Undertagsgennemføring skal gøres tæt med dertilhørende lim og monteres efter installationsvejledning **"UG/MGL/MG"**.

6: Membrangennemføringen monteres nede fra op mod dampspærre eller omvendt med dertilhørende lim og monteres efter **"installationsvejledning "MGL/MG"**.

7: Spærbeslag/bæring monteres på gennemføringen/rør og gøres fast til spær eller tagkonstruktionen for ikke at belaste inddækningen.

8: Kanalsystem under tag.

Generelt skal kanalsystemet være korrekt fastgjort til øvrige bygningskonstruktioner.