


Montagevejledning for gennemføring i paptag

(Generel tagarbejde jfm. SBI-anvisning 273)

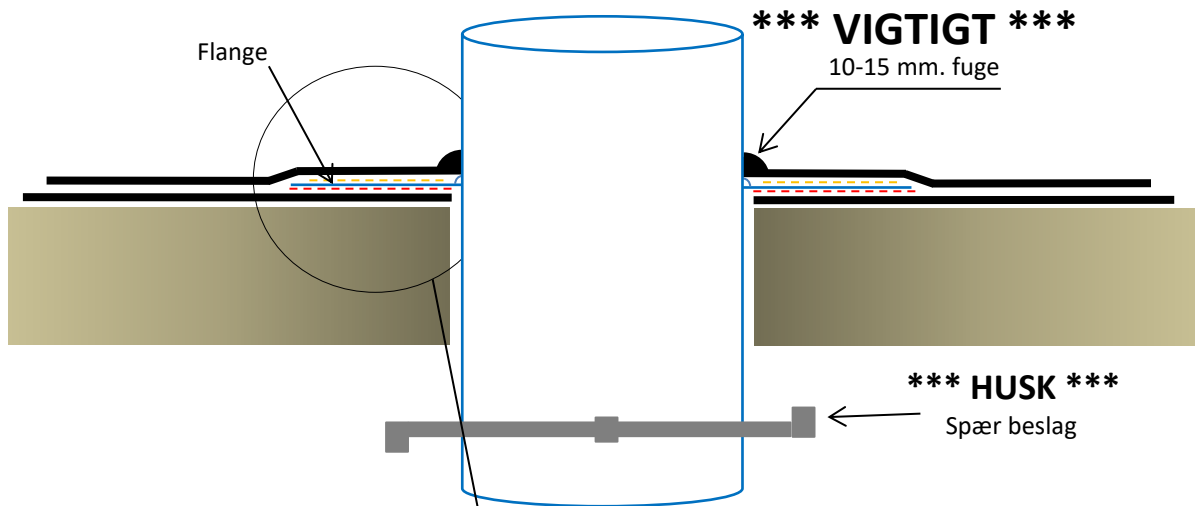


Overpap monteres ved max 130 °C.
På lakerede produkter.

Alternativ løsning anvendes
koldklæb eller som SabetoFIX
montagelim

Flange på gennemføringen

Underpap

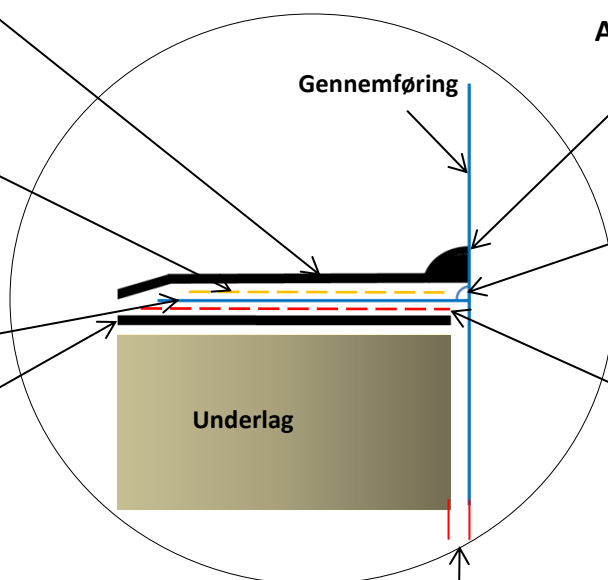

***** VIGTIGT *****
Afsluttes med fugning 10-15 mm.
(f.eks. SabetoFIX)
Udføres af tagdækker.

Fuge fra fabrikken

Monteres i koldklæb eller
som SabetoFIX montagelim

Hul mål: Max 30 mm. større
end gennemføringen